RadioShack

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI.En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

Cat. No.14-1098

Manual del Usuario

Favor de leerlo antes de usar el equipo

SCP-80

sports

Casetera Personal AM/FM Estéreo con Auto-Reversible

OPTIMUS

CACTERÍSTICAS

Tu casetera AM/FM Estéreo SCP-80 Sport Auto-reversible es portátil y fácil de operar. Da un excelente sonido a través de los audífonos o bocinas. Incluye estas características.

Diseño contra el clima-El cassette esta sellado y protege a sus cintas del viento, polvo y lluvia.

Auto-Reversible- Automáticamente cambia el cassette cuando un lado se termina, para continuar tocando el otro lado.

E-Bass - Provee un sonido rico en graves.

Adelantar y Atrazar- Te permite encontrar rápidamente la porción del cassette a escuchar.

Clip Removible para Cinturón- Te permite tener las manos libres para cualquier actividad..

Nota: Necesitas dos baterías “AA” para poder escuchar tu cassettera. Tambien nesecitas un par de audífonos o bocinas amplificadoras con una entrada de 1/8 de pulgada. Tu tienda Radio Shack tiene una amplia gama de audífonos, bocinas y baterías.

NOTAS

©1998 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados
Optimus y Radio Shack son macas registradas y usadas por Tandy Corporation.

ESPECIFICACIONES:

Requerimiento de Energía	DC 3V (2 baterías AA)
Continuo Uso (con baterías alcalinas):	
Cassette	acerca de 18 Hrs
Radio	acerca de 40 Hrs
Dimensión (HWD)	4 1/8 x 5 x 1 3/4 pulgadas (105 x 127 x 44.5 mm)
Peso (sín batería)	10.2 oz (289g)

Las especificaciones son típicas; Unidades individuales pueden variar.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CONTENIDOS

Preparación 4
Usando Baterías 4
Usando Audífonos o Bocinas 6
Escuchando Seguro 7
Manejando Seguro 7
Usando el Clip del Cinturón 8

Usando el Radio 9

Usando la Cassettera 12
Tocando la casetera 12
Usando Adelanto y Atraso 16

Cuidados y Mantenimiento 17
Lo que FCC quiere que conozcas 18
Cassette, Tips y Técnicas 18
Limpiando la cassettera 18
Restaurando la calidad del cassette y Sonido 20

Especificaciones 21

PREPARATIVOS

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Para darle energía a tu casetera necesitas 2 baterías AA (no incluídas). Nosotros recomendamos baterías alcalinas como las Radio Shack 23-557.

Sigue estos pasos para instalar las baterías.

1. Abre el compartimento del cassette, jalando la puerta del compartimento del cassette.

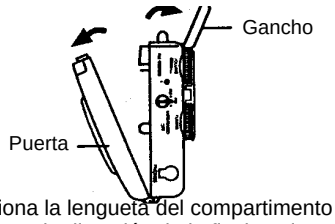

2. Presiona la lengueta del compartimento de las baterías en la dirección de la flecha y la cubierta de la batería se abrirá.

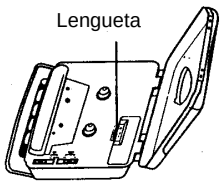

ESPECIFICACIONES

RADIO

	AM	FM
Rango de Frecuencia	530-1710 kHz	88-108 MHz
IF Rechazo	46 dB	60 dB
Imagen de Rechazo	38 dB	26 dB
Selección	21 dB	15 dB
Señal de Ruido (S/N) Rango	30 dB	55 dB
Separación Estéreo	------	26 dB
Sensibilidad a usar	1500 μ V/m	10 μ V/m

TOCA CINTAS

Mecanismo del Cassette	Auto-reversible
Oscilación	0.25% o menos
Rango de Señal de Ruido	46 dB
Separación	36 dB
Respuesta de Frecuencia (2dB)	125 Hz-6 kHz

Restaurando la Tensión del Cassette y Calidad de Sonido

Antes de que toque un cassette varia veces, esté deberá
Ser adelantado y atrasado de ambos lados. De otro modo puede causar deterioro del sonido.

Precauciones: Ten cuidado de no dañar el cassette o de golpearlo. No toques la cinta expuesta o introduzcas algún objeto cerca de la cinta

3.Instala las baterías en el compartimiento, de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el.

Precaución:

- Usar sólo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezclar baterías nuevas con viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las baterías después cierra la puerta de la casetera .

Precaución:

- Siempre dispón de manera apropiada y pronta de tus baterías viejas.
- Si no planeas usar tu aparato SCP-80 por un mes o más, retira las baterías.
- Siempre tira las baterías, no las entierres o la quemes.

Cuando el sonido comiece a distorsionarse o escucharse raro, reemplaza las baterías (recargables o alcalinas)

Importante: Tu cassettera puede usar baterías recargables. Al termino de vida de las baterías, deben de ser recicladas o tirarlas en la basura. Contacta con las personas encargadas del reciclaje de las baterías en tu ciudad.

USANDO LOS AUDÍFONOS O BOCINAS

Para escuchar tu casetera, tu necesitas conecta audífonos o un par de bocinas amplificadas (no incluídas) con un conector de 1/8 de pulgada.
Jale el conector de plástico a la entrada **PHONES**, entonces conecta a los audífonos o bocina.

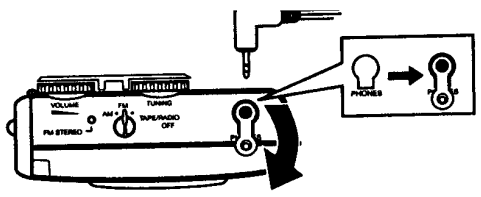

2.Presiona la lengueta de la cubierta del compartimento de la baterías en la dirección de la flecha y jala la cubierta. Después remueve las baterías.

3.Presiona **PLAY** para exponer la cabeza de la cassetera.

4.Usa un Cotonete humedecido de alcohol o limpiador de cabezas para limpiar la cabeza, rodillos, cabrestante y guías de la cinta.

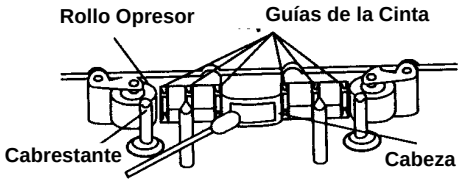

5.Cuando tu termines de limpiar , presiona STOP, reinstala las baterías, y cierra la puerta de la cassettera.

Nota: Tu tienda Radio Shack vende una línea completa de limpiadores para cassettes.

LO QUE QUIERE LA FCC QUE USTED CONOZCA

Si su SCP-80 causa problemas con la interferencia de la TV, determine cual es el problema y de donde proviene la interferencia, apague su SCP-80. Si su SCP-80 sigue con problemas de interferencia trate de eliminarla por:

- Moviendo su SCP-80 de lugar de recepción.
- Conectando SCP-80 a otra clavija de diferente circuito Eléctrico de recepción.
- Contactando a una tienda Radio Shack para su ayuda.

LIMPIADO LAS PARTES DE LA CASETERA

Limpiando las Partes de la Cassettera

Polvo, basura o partículas de la cinta pueden acumularse en la cabeza de la cinta y otras partes de la casetera. Esto puede reducir el desempeño de la casetera. Sigue estos pasos para limpiar las partes de la casetera después de cada 20 horas de operación de la casetera.

1.Abre la puerta de la casetera.

Cuando tu no uses tu cassettera y audífonos o bocinas, inserta el gancho en PHONE para protegerlo en contra del polvo.

ESCUCHANDO SEGURO

Para proteger tus oídos sigue estas guías cuando tu uses los audífonos.

- Coloca el volumen al nivel más bajo antes de empezar a escuchar. Después ajusta a un nivel confortable de volumen.
- No escuchar a un volumen extremadamente alto. Esto podría dañar permanentemente a tus oídos.
- Una vez que ajustes el volumen, no lo incrementes, tus oídos después de un tiempo se adaptan al nivel del volumen, y puede que no cause molestia, pero podrías estar dañando a tus oídos.

Manejando Seguro.
No usar los audífonos mientras manejas un automóvil o bicicleta. Esto puede causar un accidente de tráfico y puede ser ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos estan diseñados para escuchar sonidos externos cuando escuchas a un nivel normal de volumen, esto no evita el riesgo de accidentes.

USANDO EL CLIP PARA EL CINTURÓN

Para llevar las manos libres, desliza el clip sobre el cinturón.

Para remover el clip, usa un desarmador en LOCK para quitar el tornillo que sujeta al clip entonces levanta el clip.

Para colocar el clip, colócalo en la posición mostrada, entonces vuelve a colocar el tornillo

MANTENIMIENTO

Tu casetera Personal AM/FM Estéreo es un ejemplo de diseño y manufactura. Las siguientes recomendaciones te ayudarán a disfrutar tu casetera por años.

- Conservar tu casetera seca. Si llega a mojarse, sécala inmediatamente.
- Usa y guarda tu casetera sólo en condiciones normales de temperatura.
- Maneja con cuidado tu casetera, no la dejes caer.
- Conserva la casetera alejada del polvo y humedad
- Ocasionalmente limpia la casetera con un paño para conservarla en buenas condiciones.

Modificar o alterar los componentes internos de la casetera pueden causar que funcione mal la casetera e invalidar la garantía. Si tu casetera no funciona correctamente llévala a tu tienda Radio Shack para obtener asistencia.

USANDO ADELANTAR Y ATRAZAR

Para Adelantar-Atrazar presiona ◀◀ o ▶▶

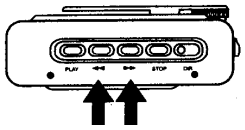

La siguiente tabla muestra cual botón tienes que presionar, basado en el ajuste de dirección.

Interruptor de Ajuste de Dirección	Adelantar y Atrasar	Para Rembobinar
Izquierdo	▶▶	◀◀
Derecho	◀◀	▶▶

Cuando el SCP-80 alcanza la porción deseada del cassette, presiona **STOP**. Después presiona **PLAY** para continuar.

USANDO EL RADIO

Importante: Asegurate de que los audífonos o las bocinas estén conectadas a tu cassettera.

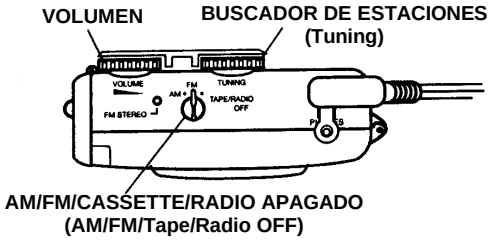

1. Coloca **AM/FM/TAPE/RADIO OFF** a **FM** o **AM**.
2. Ajusta el **VOLUMEN** como te acomodes.
3. Gira **TUNING** para seleccionar una estación de radio.

Nota:
- El SCP-80 tiene integrada la antena para AM, y la antena para FM está en el cable de los audífonos o bocinas.

- Para la recepción FM, jala la tapa de la cubierta de la cassettera, y coloca FM a ST. Cierra la cubierta de la cassetera.

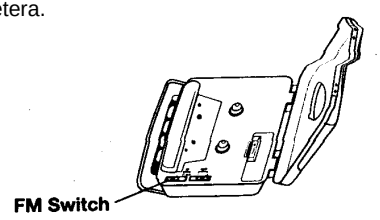

El FM ESTEREO indica la luz durante la recepción.

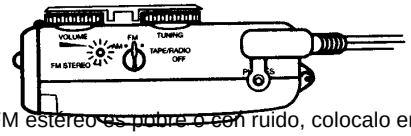

Si el FM estéreo es pobre o con ruido, colocalo en **FM** o **MONO**.

8.Para aumentar los graves, jala la cubierta de la cassettera, abrela y coloca **BASS** en ON. Para un sonido normal, colocalo en **OFF**. Cierra la cubierta.

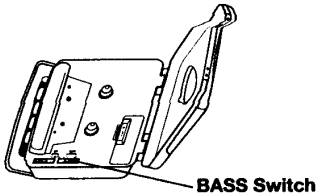

9. Presiona STOP para parar el cassette.

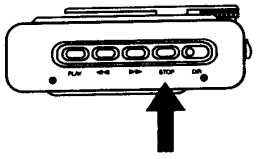

6. Presiona PLAY para que toque el cassette.

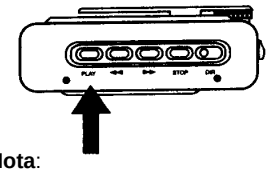

Nota:

- Antes de que el cassette se termine de cada lado, automáticamente cambia de dirección y comienza a tocar.
- Para cambiara manualmente el cassette, mueve **DIR** a la otra posición.

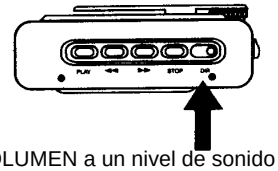

7. Ajusta VOLUMEN a un nivel de sonido confortable

4. Para aumentar los gravez, jala la cubierta de la cassettera, abrela y coloca **BASS** en ON. Para un sonido normal, colócalo en **OFF**. Cierra la cubierta.

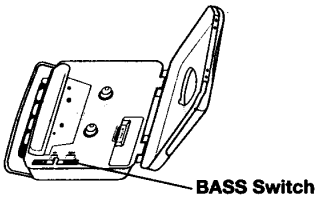

5.Para radio, coloca **AM/FM/TAPE/RADIO OFF** a **TAPE/RADIO OFF.**

OPERACIÓN DE LA CASETERA

TOCANDO UN CASSETTE

Importante: Asegurate de haber conectado tus audífonos o bocinas a tu cassettera SCP-80.

Note: Evita usar cassette de 120 min., son muy delgados y muy fácilmente pueden enredarse en las partes de la cassettera.

1.Coloca **AM/FM/TAPE/RADIO OFF** a **TAPE/RADIO OFF**.

2.Quita la cubierta de plástico y abre la puerta de la casetera.

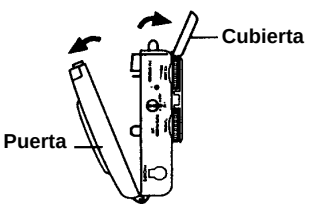

3. Coloca en la ranura del cassette un lápiz para darle vuelta e introducir la cinta que se salio del cassette. Si giras muy rápido el lápiz puede ser que la cinta se tuerza y entre mal al cassette.

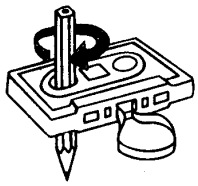

4. Con la tapa que cubre la cassettera, puedes ahora introducir el cassette como se muestra.

5. Cierra la tapa de la cassettera y la cubierta.